

# LED TV MIIA VISION 50"

Full HD



MIIA MTV-D50DLEFHD



# Indice

---

Istruzioni importanti di sicurezza .....	3
Configurazione e uso del televisore .....	6
Accessori inclusi con il televisore .....	8
Prese sul retro del televisore .....	9
Installazione di base .....	10
Istruzioni del telecomando .....	15
Selezione della fonte di ingresso .....	17
Funzionamento di base del menu .....	17
Formato playback multimediale USB .....	33
In caso di problemi .....	36
Caratteristiche tecniche del televisore .....	38
Installazione a parete.....	39
Installazione del supporto .....	40


# Istruzioni importanti di sicurezza

## Avvertenze

- Evitare che il televisore si bagni (ad esempio, tenendolo in una stanza umida, lasciandolo all'aperto o facendo cadere dell'acqua).
- Non mettere oggetti pieni di acqua sul televisore (compresi vasi pieni di acqua).

1. Leggere attentamente queste istruzioni.

2. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro.

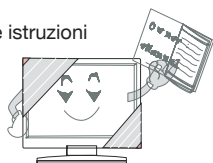

3. Seguire tutte le istruzioni.

4. Non collocare il televisore vicino all'acqua.



5. Pulire il televisore con un panno asciutto.



6. Non bloccare le aperture di ventilazione.



7. Non collocare il televisore vicino a fonti di calore (come termosifoni o fornelli) o vicino ad attrezzature che generano calore (inclusi gli amplificatori).



8. Il televisore è dotato di una presa polarizzata o di una presa di messa a terra. La presa polarizzata è dotata di due lame, di cui una più ampia. La presa di messa a terra è dotata di due lame e un terzo rebbio di messa a terra. La lama più ampia o il terzo rebbio sono forniti per la sicurezza dell'utente. Se la presa in dotazione non è compatibile con l'attacco a disposizione, chiedere a un elettricista di sostituire la presa in modo che sia compatibile con la presa del televisore.

9. Non calpestare, impigliarsi, fregare o danneggiare il cavo elettrico. Verificare che il cavo non sia tirato, in particolare sulla presa e all'uscita dal televisore.



10. Usare esclusivamente attacchi e accessori (in dotazione con il televisore) approvati dalla casa produttrice del televisore.

## Istruzioni importanti di sicurezza

11. Usare esclusivamente carrelli per televisori, supporti, treppiedi o tavoli approvati dalla casa produttrice del televisore. Se si utilizza un carrello/tavolo per posizionare il televisore, prestare attenzione durante gli spostamenti, in modo da evitare ribaltamenti.
12. Scollegare il televisore, sia il cavo della corrente, sia l'antenna durante i temporali o quando non lo si utilizza per una settimana o per periodi di tempo più lunghi.



13. Se il televisore necessita di riparazione, rivolgersi a un tecnico qualificato. In caso di danni, il televisore dovrà essere riparato.




14. Prestare attenzione quando si collega il cavo elettrico alla presa. Non sovraccaricare le prese a muro. Potrebbero danneggiare il televisore e provocare shock elettrico o un incendio. Ogni tanto controllare il cavo elettrico del televisore e scollegarlo se il cavo sembra danneggiato. Non usare il televisore fino a quando non si fa sostituire il cavo da un tecnico qualificato. Non attorcigliarlo o fregarlo.
15. Smaltimento del televisore. La lampada fluorescente all'interno del televisore contiene una piccola quantità di mercurio. Contattare le autorità locali per sapere dove si trova il centro di riciclo più vicino per rottamare il televisore in conformità ai regolamenti italiani ed europei.

### Nota

- Se il televisore è freddo, potrebbero verificarsi degli sfarfallii all'accensione. Si tratta di un fenomeno normale e non è sintomo di problemi.
- Evitare di toccare lo schermo LED con un oggetto o con le dita, poiché si potrebbero arrecare danni.

## Istruzioni importanti di sicurezza



Questi adesivi sono presenti sul televisore.

Questo simbolo indica che il televisore contiene fili non isolati. In caso di contatto si potrebbe verificare uno shock elettrico.



Questo simbolo invita a leggere il manuale di manutenzione prima di ulteriori interventi.

### [ Caution ]

- Eseguire lavori di manutenzione solo se si è qualificati. In caso di guasto, contattare un tecnico qualificato.



- Accertarsi di aver collegato il televisore in sicurezza.



- Se si utilizza il televisore per videogiochi o lo si collega al computer per usarlo come schermo, tenere la luminosità a un livello basso. Le immagini con un livello elevato di luminosità o contrasto possono bruciare lo schermo in maniera permanente.

## Pulizia del televisore

- 1 Pulire il televisore con un panno morbido e asciutto.
- 2 Non usare solvente a base di metilbenzene. Agenti chimici forti potrebbero danneggiare lo schermo.
- 3 Controllare di aver spento il televisore prima di pulirlo.

## Configurazione e uso del televisore

1. Verificare il voltaggio indicato sul numero seriale o sull'etichetta di classificazione presente sul televisore e accertarsi che il televisore sia compatibile con il voltaggio della propria abitazione. In caso di dubbi sul voltaggio della propria abitazione, rivolgersi al proprio distributore o elettricista.
2. Accertarsi di aver collegato il cavo elettrico in sicurezza nella presa.  
In caso di problemi nel collegare il televisore, contattare il negozio nel quale è stato acquistato il televisore per sostituire il cavo elettrico.



Il cavo è studiato per essere utilizzato in un unico verso.  
In caso di problemi nel collegarlo alla presa adeguatamente,  
contattare il negozio presso il quale il televisore è stato acquistato.

1. Non sovraccaricare la presa o la prolunga durante la configurazione del televisore.  
In caso di sovraccarico, si potrebbe provocare uno shock elettrico o un incendio.
2. Durante la configurazione del televisore, non posizionare oggetti sul cavo elettrico.  
Tenere lo schermo del televisore lontano da oggetti affilati come cacciaviti o coltelli onde evitare di graffiare o danneggiare lo schermo del televisore e usare esclusivamente il cavo elettrico corretto.
3. Spegnerlo il televisore quando non in uso. Se non si utilizza il televisore per una settimana o più, scollegare il cavo e l'antenna.
4. Le aperture sul retro del televisore servono a far raffreddare le parti interne e a evitare che si surriscaldi. Accertarsi che tali aperture non siano ostruite.
5. Non posizionare il televisore su un letto, un divano o un tappeto, onde evitare di bloccare le aperture.
6. Non posizionare il televisore in uno spazio circoscritto, come una libreria o un armadietto per televisione. Tale sistemazione potrebbe bloccare le aperture.
7. Tenere il televisore lontano dalla luce diretta del sole.
8. Non posizionare il televisore su uno scaffale o tavolo instabile.  
Il televisore potrebbe cadere e potreste farvi male.
9. Non mettere oggetti all'interno del televisore (ad esempio, giocattoli). Potreste provocare uno shock elettrico o danneggiare i componenti interni del televisore.

## Quando contattare un tecnico

Se si verifica uno dei seguenti eventi, scollegare il televisore e contattare il negozio presso il quale il televisore è stato acquistato o un tecnico qualificato per procedere alla riparazione del televisore.

1. Il cavo elettrico o la presa sono danneggiati
2. Presenza di liquido nello schermo
3. Il televisore è umido o bagnato
4. Il televisore è danneggiato
5. Il televisore non funziona bene.

## Temperatura di funzionamento del televisore

Il televisore funziona esclusivamente a temperature di 0°C -40°C.

## Configurazione e uso del televisore



Non tentare di riparare da soli il televisore. L'interno del televisore presenta tensione elevata e si potrebbe provocare uno shock elettrico.

### Avviso di sicurezza

Questo televisore è dotato di marchio CE a indicare la conformità alla direttiva EMC (89/336/CEE), (93/68/CEE) e alla Direttiva bassa tensione (73/23/CEE) emesse dalla Comunità Europea.

### Smaltimento del televisore

Se il televisore deve essere smaltito, contattare il negozio presso cui è stato acquistato.

1. Non smaltire il vecchio televisore insieme ai rifiuti domestici.
2. È inoltre possibile contattare il proprio comune per ricevere informazioni sul servizio di raccolta. L'eventuale smaltimento del televisore all'interno di una discarica, potrebbe causare la fuoriuscita di agenti chimici pericolosi dal televisore, con penetrazione nel terreno e immissione nella catena alimentare.
3. Quando si sostituisce il televisore con uno nuovo, il negozio presso il quale il televisore è stato acquistato è legalmente responsabile del ritiro del vecchio televisore e del suo smaltimento.

### SMALTIMENTO FINE VITA UTILE



**Avvertenza!** Questo logo presente sul prodotto indica che il riciclo di questo apparecchio rientra nella Direttiva 2002/96/CE del 27 gennaio 2003 in merito ai Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici generici. Per questi prodotti è previsto un sistema di raccolta separato.

#### **Non utilizzare il comune bidone della spazzatura per smaltire questo prodotto!**

-La presenza di sostanze pericolose all'interno delle apparecchiature elettriche ed elettroniche può avere potenziali conseguenze sull'ambiente e sulla salute delle persone durante il processo di riciclo di questo prodotto.

-Quindi, alla fine della sua vita utile, questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti non riciclabili. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere trattate separatamente in conformità alla legislazione che prevede trattamento, recupero e riciclo adeguati delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

-Le autorità locali e i rivenditori hanno predisposto procedure speciali per la raccolta e il riciclo di questo prodotto (per ulteriori dettagli contattare le autorità locali). L'utente è tenuto ad avvalersi del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti predisposto dalle autorità locali.

-Se l'apparecchiatura elettrica o elettronica usata è dotata di batterie o accumulatori, devono essere smaltiti separatamente secondo quanto previsto dai regolamenti locali.

-Tramite il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirete al corretto trattamento, recupero e riciclo dei rifiuti e quindi a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbero insorgere a causa del trattamento inadeguato dei rifiuti.





**Questo prodotto è conforme alla Direttiva del Consiglio Europeo 2006 / 95 CE (Compatibilità Elettromagnetica e Direttive Basso Tensione)**



## Accessori inclusi con il televisore

### Aspetto del televisore

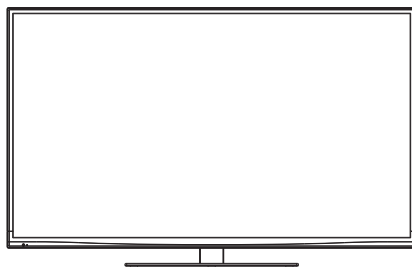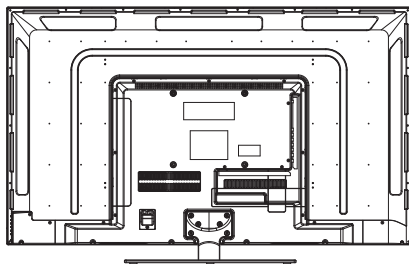

## Accessori inclusi con il televisore






### Modalità d'uso del telecomando

1. Estrarre il coperchio sul retro del telecomando e inserire due batterie AAA al suo interno. Accertarsi che i simboli + e - sulle batterie corrispondano allo schema.
2. Sostituire le batterie in modo che siano rivolte nel verso giusto.  
Se il telecomando resterà inutilizzato per un lungo periodo di tempo, estrarre le batterie. Usare il telecomando con prudenza. Evitare di farlo cadere.  
Tenere il telecomando lontano dall'acqua, dalla luce diretta del sole e da superfici calde.

## Prese sul retro del televisore

1. Premere "VOL+" o "VOL-" per aumentare o diminuire il volume.
2. Premere "CH+" o "CH-" per scorrere tra i canali.
3. Premere "MENU" per visualizzare il menu principale sullo schermo.
4. Premere "SOURCE" per selezionare la fonte di ingresso.
5. Premere il pulsante "POWER" per attivare o disattivare la modalità standby.
6. **SENSORE DEL TELECOMANDO:**  
Sensore a infrarossi per il telecomando.
7. **INDICATORE DI ACCENSIONE:**  
Rosso in modalità standby, verde o blu quando il televisore è acceso.

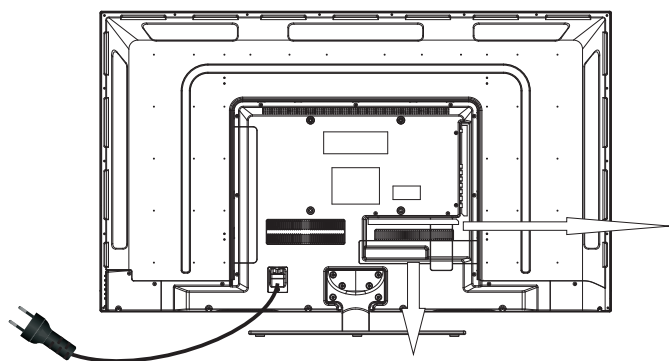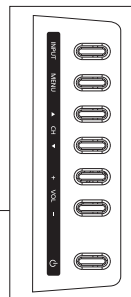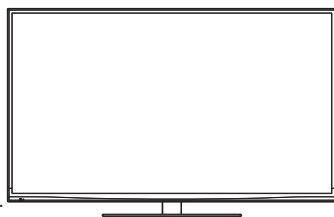

Cuffie: Collegare gli auricolari.

SCART: Collegare la presa SCART del VCR o DVD.

PC Audio in: Collegare il jack di uscita audio del PC.

VGA: Collegare un computer a questi jack.

Coax: Uscita Coax.

RF IN: Collegare l'antenna.

HDMI1/2/3: Collegare l'uscita jack HDMI del DVD.

USB: Collegare a un dispositivo usb portatile.

Mini AV: Collegare il jack di uscita Video di DVD o VCR.


Mini YPbPr: Collegare il jack di uscita YPbPr del DVD o VCR.

CI: Collegare a una scheda CI.

## INSTALLAZIONE DI BASE


### Collegamento del cavo elettrico

- Collegare il cavo elettrico correttamente come mostrato nella figura.
- Premere l'interruttore STANDBY del televisore LED per accendere l'unità.  
L'indicatore di accensione sul pannello anteriore si illumina di colore verde o blu.

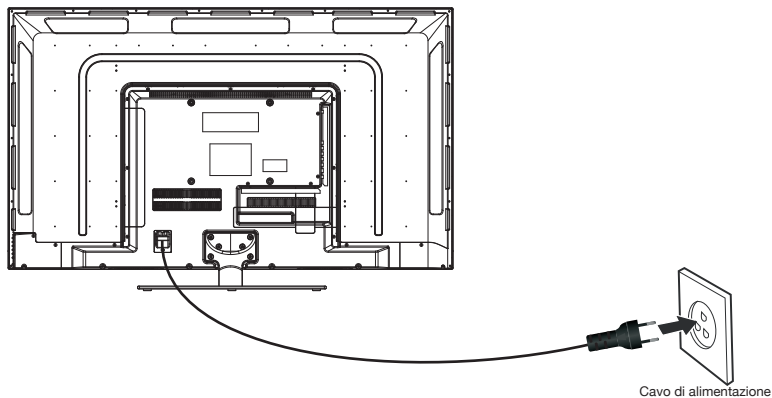


### Collegamento dell'antenna

Per garantire una buona immagine e audio, installare l'antenna. Il sistema di antenna come quello mostrato nella figura può essere acquistato presso i negozi che vendono apparecchi televisivi e che forniscono anche assistenza per la corretta installazione e collegamento. Dopo l'installazione, inserire la presa dell'antenna 75-OHM nel jack dell'antenna come mostrato.

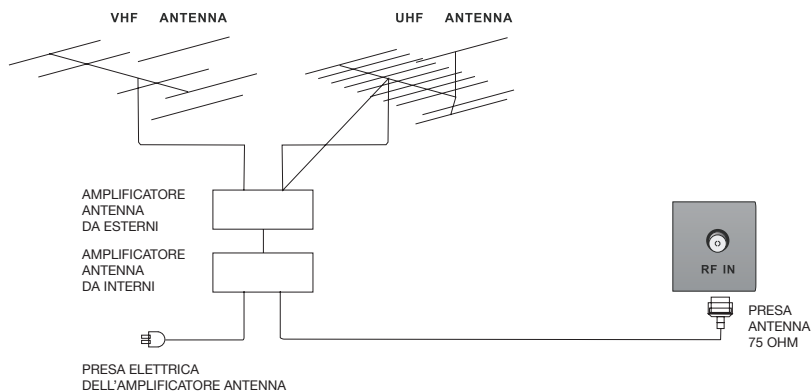


## Collegamento AV

Collegare il jack di uscita VIDEO e AUDIO del DVD o VCR ai jack AV IN sul set usando il cavo RCA (giallo [video], bianco e rosso [audio sinistra e destra]). Selezionare la fonte di ingresso AV usando il pulsante SOURCE sul telecomando.

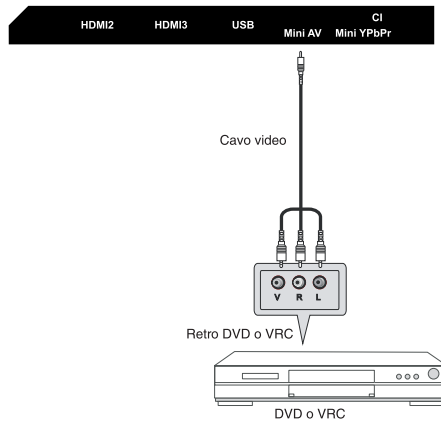


## Collegamento YPbPr

Collegare l'uscita YPbPr/YCbCr del DVD o VCR all'entrata YPbPr sul set. La qualità dell'immagine migliora rispetto a quando si collega un normale VCR all'ingresso video. Collegare l'uscita Audio del DVD o VCR ai jack di ingresso Audio sul set usando il cavo RCA (presa 3,5 mm - presa 2X RCA). Abbinare i colori dei jack: Y corrisponde al verde, Pb corrisponde al blu, Pr corrisponde al rosso, Audio sinistra corrisponde al bianco e Audio destra corrisponde al rosso. Selezionare la fonte di ingresso YPbPr usando il pulsante SOURCE sul telecomando.

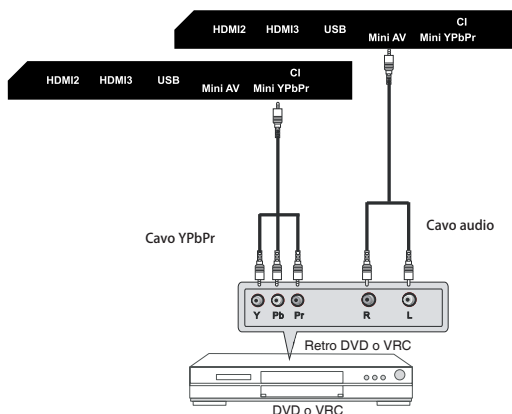


## Collegamento VGA (PC)

Collegare il pulsante RGB del PC al jack VGA sul set. Collegare l'uscita AUDIO del PC al jack AUDIO del PC sul set. Selezionare la fonte di ingresso PC usando il pulsante SOURCE sul telecomando.

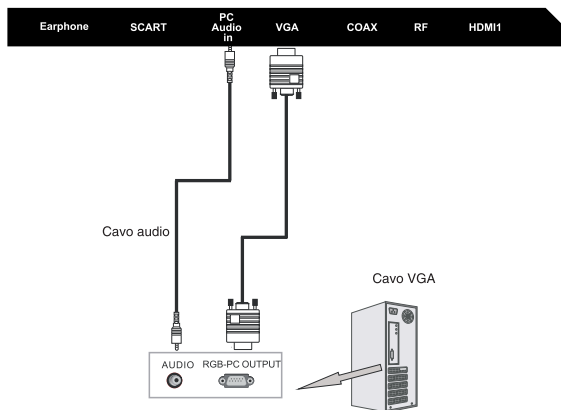


## Collegamento HDMI

Il collegamento HDMI consente all'utente di trasferire i segnali di comando audio e video solo tramite un cavo. Questi segnali sono trasferiti in digitale.

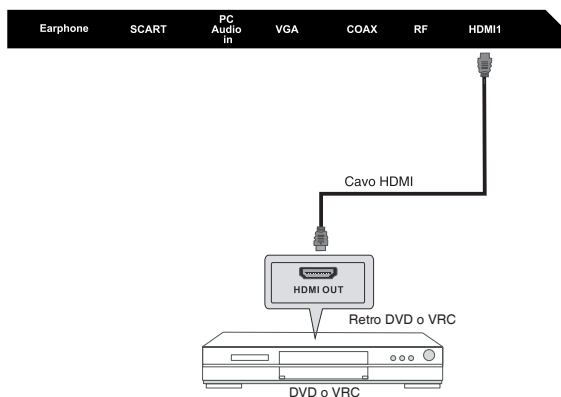


## Collegamento SCART

Collegare il connettore SCART del dispositivo video esterno al connettore SCART del televisore LED tramite un cavo SCART

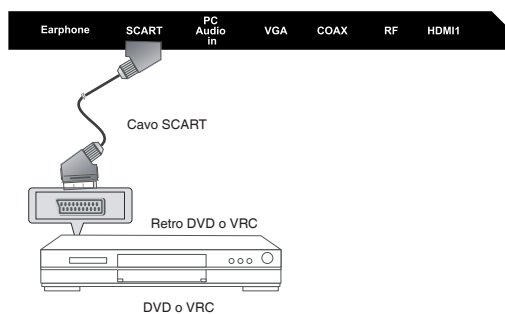

## Collegamento MEDIA

USB: Collegare a un dispositivo USB portatile.

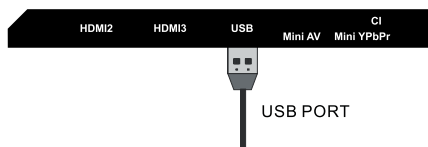

## Collegamento Cuffie



- È possibile collegare le cuffie al televisore per guardare i programmi senza disturbare altre persone.
- Inserire delle cuffie standard con una presa jack da 3,5 mm nel jack da 3,5 mm sul retro del televisore (vedere lo schema).

NOTA:

1.AVERTENZA VOLUME CUFFIE.


Collegare le cuffie tenendo il volume basso e aumentare se necessario.

Un uso prolungato delle cuffie a volume elevato può causare danni uditivi.

2.Quando si collegano le cuffie, non si riceve audio dal televisore.


# Istruzioni del telecomando



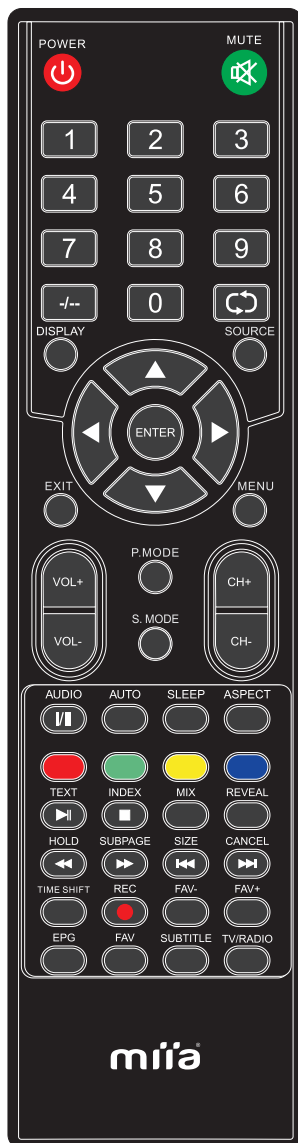



- POWER** Premere questo pulsante per accendere il televisore o per metterlo in standby.
- MUTE** Premere MUTE per disattivare l'audio del televisore. Premere di nuovo MUTE per riattivare l'audio.
- Pulsanti dei numeri**
- /--** Premere questo pulsante per tornare al canale precedente.
- ↺** Torna al canale precedente
- ⬅ ➡ ⬆ ⬇ ➡ ⬆** Consente di navigare nel menu su schermo e di regolare le impostazioni del sistema in base alle proprie preferenze.
- ENTER** Pulsante di accesso e conferma.
- DISPLAY** Per spegnere lo schermo durante l'ascolto della radio.
- SOURCE** Per visualizzare il menu ingresso/fonte.
- MENU** Per visualizzare il menu OSD.
- EXIT** Per uscire dai menu.
- VOL+/VOL-** Premere i pulsanti VOL per aumentare o diminuire il livello del suono.
- CH+/CH-** Premere i pulsanti CH per scorrere l'elenco di canali.
- P.MODE** Scorre tra le opzioni di modalità immagine.
- S.MODE** Scorre tra le opzioni di modalità audio.
- AUDIO** Cambia l'uscita audio L-R e Mono-Stereo.
- AUTO** Per regolare automaticamente la schermata.
- SLEEP** Premere ripetutamente per scorrere tra le opzioni di sospensione.
- ASPECT** Per cambiare l'aspetto del televisore.
- PULSANTI COLORATI**
- Red** Per navigare come indicato sullo schermo.
- Green**
- Yellow**
- Blue**
- TEXT** Per passare a modalità televideo.
- INDEX** Per visualizzare la pagina indice.
- MIX** Sovrappone TV e televideo con sfondo trasparente.
- REVEAL** Modalità televideo - Per rivelare o nascondere parole nascoste.
- HOLD** Modalità televideo - Ferma la pagina visualizzata corrente.
- SUBPAGE** Accesso alla pagina di sottocodifica.
- SIZE** Per passare tra i diversi formati immagine.
- CANCEL** Per cancellare il display.
- TIMESHIFT** In modalità DTV, premere per eseguire la funzione time shift.







## Istruzioni del telecomando

- REC**  Per registrare il programma trasmesso.
- FAV-** Premere per diminuire il programma preferito.
- FAV+** Premere per aumentare il programma preferito.
- EPG** Apre la guida TV settimanale (modello TV digitale).
- FAV** Visualizza l'elenco dei Preferiti.
- SUBTITLE** Per attivare/disattivare i sottotitoli nella parte bassa dello schermo (on/off).
- TV/RADIO** Passa a TV digitale e da TV a radio in modalità digitale.

-  Riprodurre/mettere in pausa.
-  Arrestare la riproduzione.
-  Riprodurre in modalità riavvolgimento veloce.
-  Riprodurre in modalità avanzamento veloce.
-  Riavviare il capitolo corrente.
-  Avanzare al capitolo successivo.
- Usare solo quando è collegato un dispositivo USB compatibile.

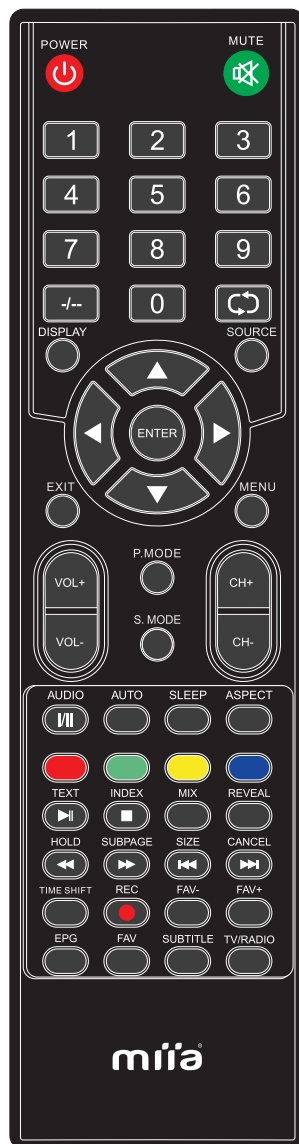

## Selezione della fonte di ingresso

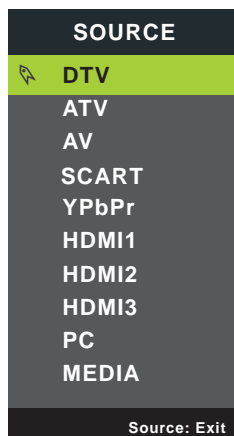

## Funzionamento di base del menu

Premere il pulsante SOURCE sul telecomando per visualizzare l'elenco delle fonti di ingresso.


Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare la fonte di ingresso che si desidera

Premere il pulsante OK per inserire la fonte di ingresso.

Premere il pulsante EXIT per uscire.

## Menu Immagine

Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu principale  
Premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare PICTURE (immagine) nel menu principale; viene evidenziata la prima opzione.

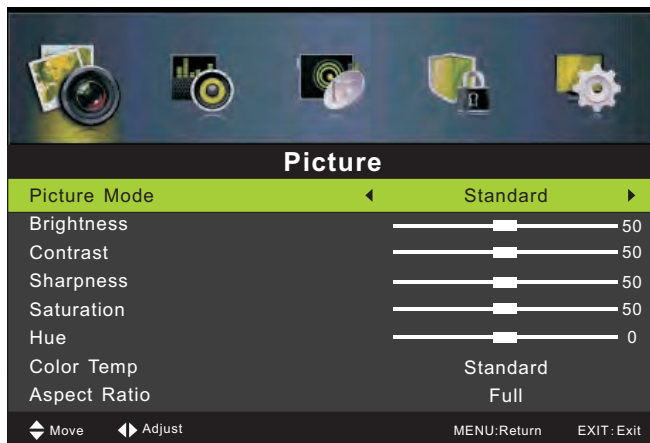

1. Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu PICTURE (Immagine).
2. Premere i pulsanti ◀/▶ per effettuare la regolazione.
3. Al termine della regolazione, premere il pulsante MENU per tornare al menu precedente.

### Modalità immagine

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Picture Mode (modalità immagine), quindi premere il pulsante OK per entrare nel sottomenu. Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare (modalità immagine disponibili: Dynamic (dinamica), Standard, Mild (tenue), Personal (personalizzata)).

È possibile cambiare il valore di contrasto, luminosità, colore e nitidezza quando l'immagine è in modalità Personal (personalizzata).

SUGGERIMENTI: È possibile premere il pulsante PMODE sul telecomando per modificare Picture Mode (modalità immagine) direttamente.

### Luminosità

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Brightness (luminosità), quindi premere il pulsante OK per entrare nel sottomenu. Premere i pulsanti ◀/▶ per effettuare la regolazione.

### Contrasto

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Contrast (contrasto), quindi premere il pulsante OK per entrare nel sottomenu. Premere i pulsanti ◀/▶ per effettuare la regolazione.

### Nitidezza

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Sharpness (nitidezza), quindi premere i pulsanti ◀/▶ per effettuare la regolazione.

### Saturazione

Regolare la saturazione del colore in base alle proprie preferenze.

### Tonalità

Da usare nella compensazione colore modificata con la trasmissione del codice NTSC .

### Temperatura colore

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Color Temperature (temperatura colore), quindi premere i pulsanti ◀/▶ per effettuare la selezione (temperatura colore disponibile: Standard, Cool (fredda), Warm (calda)).

### Rapporto d'aspetto


Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Aspect Ratio (rapporto d'aspetto), quindi premere i pulsanti ◀/▶ per effettuare la selezione (rapporto d'aspetto disponibile: Full (pieno), Zoom1, Zoom2, 4:3).

## Impostazioni avanzate



## Menu Audio

Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu principale  
Premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare Sound (audio) nel menu principale;  
viene evidenziata la prima opzione.

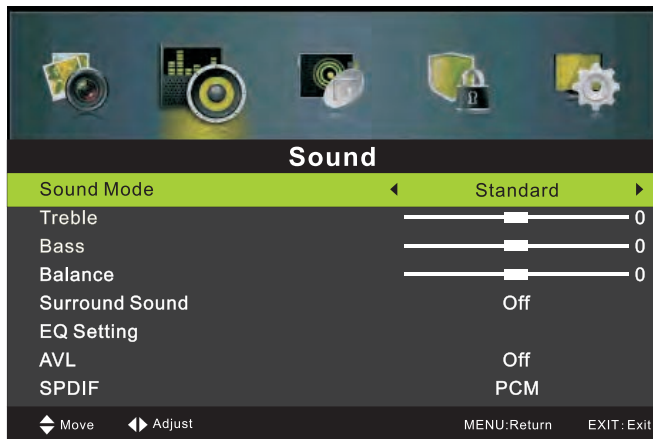

1. Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu SOUND (audio).
2. Premere i pulsanti ◀/▶ per effettuare la regolazione.
3. Al termine della regolazione, premere il pulsante MENU per tornare al menu precedente.

### Modalità audio

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Sound Mode (modalità audio), quindi premere il pulsante OK per entrare nel sottomenu. Premere i pulsanti ▼/▲ per effettuare la selezione (modalità audio disponibili: Standard, Music (musica), Movie (cinema), Personal (personalizzata)).

È possibile modificare il valore di Treble (toni acuti) e Bass (toni bassi) quando l'audio è in modalità personalizzata.

SUGGERIMENTI: È possibile premere il pulsante SMODE sul telecomando per modificare Sound Mode (modalità audio) direttamente.

#### Toni acuti

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Treble (toni acuti), quindi premere il pulsante OK per entrare nel sottomenu. Premere i pulsanti ◀/▶ per effettuare la regolazione.

#### Toni bassi

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Bass (toni bassi), quindi premere il pulsante OK per entrare nel sottomenu. Premere i pulsanti ◀/▶ per effettuare la regolazione.

#### Bilanciamento


Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Balance (bilanciamento), quindi premere il pulsante OK per entrare nel sottomenu. Premere i pulsanti ◀/▶ per effettuare la regolazione.

#### Audio surround

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Surround Sound (audio surround), quindi premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare On o Off.

### Impostazioni equalizzatore

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare EQ Setting (impostazioni equalizzatore), quindi premere i pulsanti OK/► per entrare nel sottomenu.

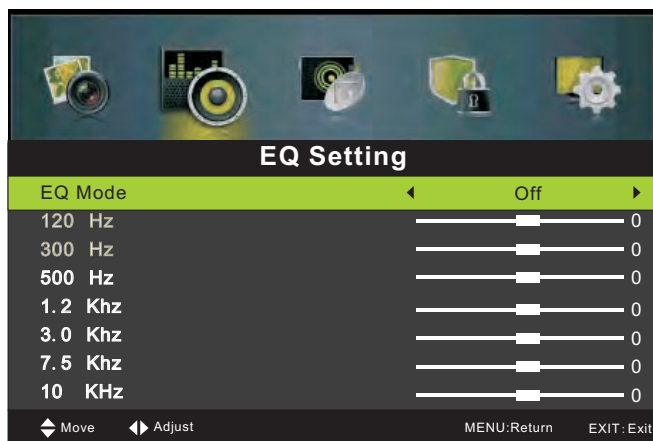

### AVL

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare AVL, quindi premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare On o Off.

### SPDIF

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare SPDIF quindi premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare Off, Auto, PCM.

### Descrizione audio

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Audio Description (descrizione audio), quindi premere i pulsanti OK/► per entrare nel sottomenu.




### Tipo di audio

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Sound Type (tipo di audio), quindi premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare Stereo, Dual I, Dual II, Mixed.

## Menu Canale

Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu principale.


Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare CHANNEL (canale) nel menu principale; viene evidenziata la prima opzione.

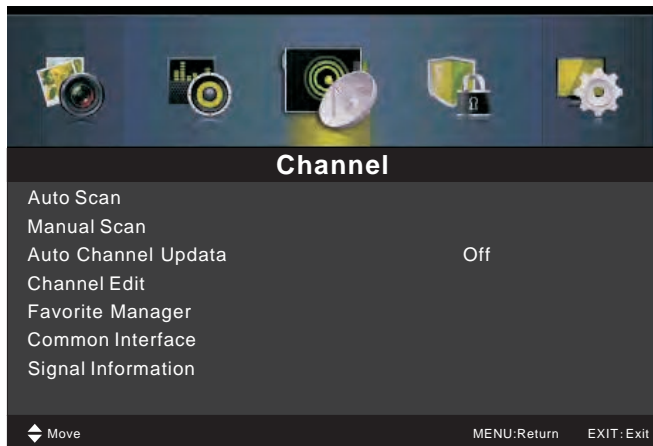

1. Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu CHANNEL (canale).
2. Premere i pulsanti ◀/▶ per effettuare la regolazione.
3. Al termine della regolazione, premere il pulsante MENU per tornare al menu precedente.


### Ricerca automatica

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Auto Scan (ricerca automatica), quindi premere i pulsanti OK/ ▶ per entrare nel sottomenu (la password predefinita è '0000')

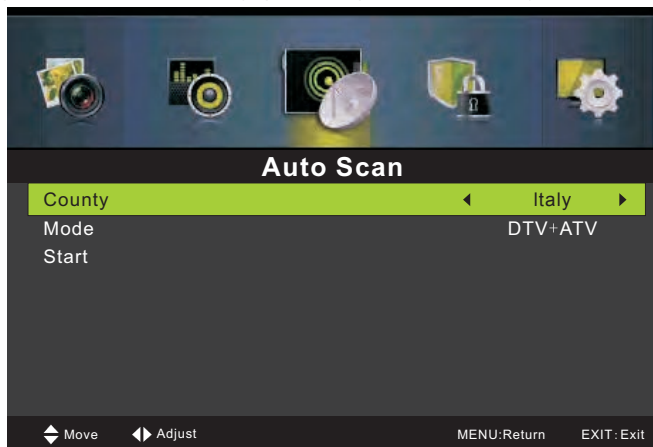


### Ricerca manuale

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Manual Scan (ricerca manuale), quindi premere i pulsanti OK/► per entrare nel sottomenu (la password predefinita è '0000')

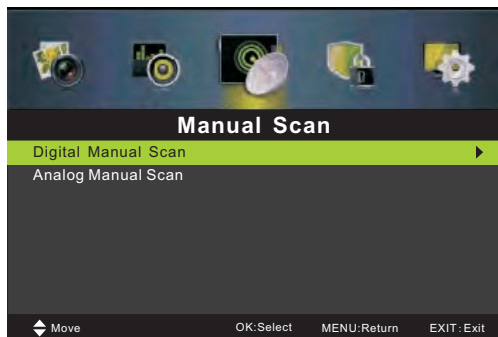


### Ricerca manuale digitale

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Digital Manual Scan (ricerca manuale digitale), quindi premere i pulsanti OK/► per entrare nel sottomenu.

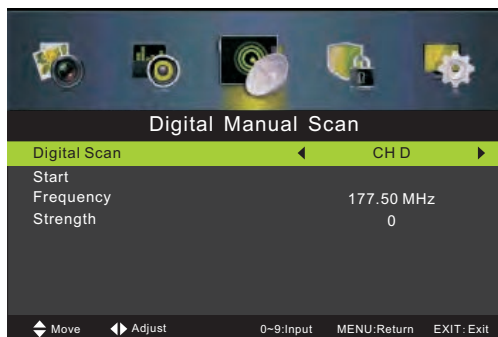

### Ricerca manuale analogica

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Analog Manual Scan (ricerca manuale analogica), quindi premere i pulsanti OK/► per entrare nel sottomenu.

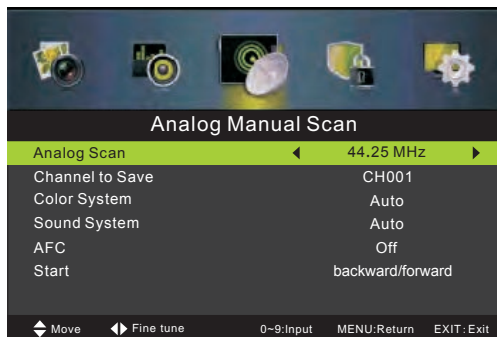


### Auto Aggiornamento Canali

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare Auto aggiornamento dei canali, quindi premere OK / ► per selezionare On o Off



## Modifica canali

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Channel Edit (modifica canali), quindi premere i pulsanti OK/► per entrare nel sottomenu (la password predefinita è '0000' )

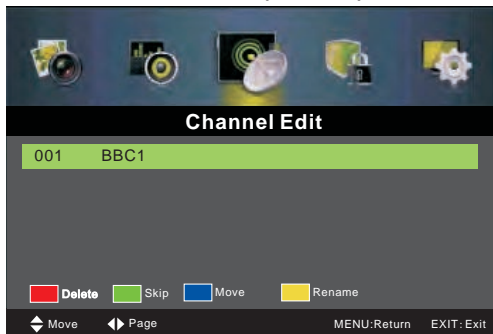

La chiave di quattro colori è il tasto di scelta rapida per la programmazione del canale.

Premere ▼/▲ per evidenziare il canale che si desidera

eliminare, rimuovere o saltare, quindi: Premere il pulsante Rosso per eliminare il canale.

Premere il pulsante verde per saltare il canale selezionato (il televisore salta il canale automaticamente quando si usa CH+/- per visualizzare i canali).

Premere il pulsante Blu per impostare il canale sullo stato di spostamento, quindi premere ▼/▲ per spostarlo nella posizione desiderata.

Premere il tasto giallo per rinominare il canale selezionato.

## Gestione preferiti

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare Gestione preferiti, quindi premere il tasto OK per accedere al sottomenu.


Quindi è possibile aggiungere canali alla lista dei preferiti diversa premendo tasti colorati.

È possibile chiamare l'elenco dei preferiti con il tasto FAV dopo la selezione.

## Interfaccia comune

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Common Interface (interfaccia comune), quindi premere i pulsanti OK/► per entrare nel sottomenu.


Disponibile esclusivamente quando in DTV c'è scheda CI.

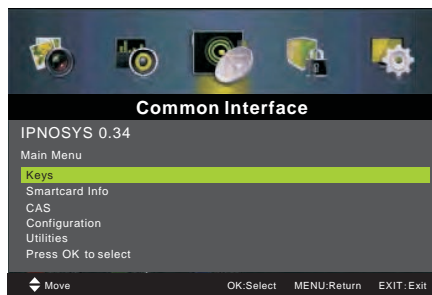

---

### Informazioni segnale

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Signal Information (informazioni segnale), quindi premere il pulsante Enter per visualizzare le informazioni relative al segnale. Disponibile quando in DTV c'è segnale. Disponibile esclusivamente quando in DTV c'è scheda CI.

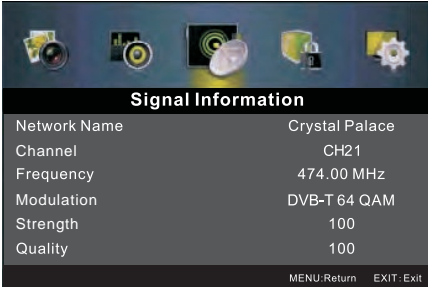A screenshot of a television's on-screen display menu titled "Signal Information". At the top, there is a row of five icons: a disc, a camera, a satellite dish, a lock, and a gear. The "Signal Information" title is centered below the icons. The main area of the screen displays a list of signal parameters and their values. At the bottom, there are two navigation options: "MENU-Return" and "EXIT-Exit".

Signal Information	
Network Name	Crystal Palace
Channel	CH21
Frequency	474.00 MHz
Modulation	DVB-T 64 QAM
Strength	100
Quality	100
MENU-Return EXIT-Exit	

Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu principale  
 Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Lock (blocco) nel menu principale; viene evidenziata la prima opzione.



1. Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu LOCK (blocco).
2. Premere i pulsanti ◀/▶ per effettuare la regolazione.
3. Al termine della regolazione, premere il pulsante MENU per tornare al menu precedente.

#### **Immettere password**


Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Enter Password (immettere password), quindi premere il pulsante OK per confermare le successive 4 opzioni (la password predefinita è '0000').

#### **Abilita**

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Enable (abilita), quindi premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare On o Off. Channel Locks (blocco canali), Parental Rating (valutazione parentale) e Lock Keypad (blocco tastierino) sono disponibili quando Enable (abilita) è impostato su On.

#### **Blocco canali**

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Channel Locks (blocco canali), quindi premere i pulsanti OK/▶ per entrare nel sottomenu.

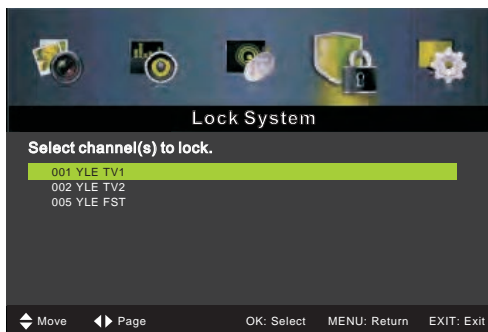

### Valutazione parentale

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Parental Rating (valutazione parentale), quindi premere i pulsanti ◀/▶ per effettuare la selezione.

### Blocco tastierino

Impostare per evitare l'uso da parte di bambini o altri usi imprevisti.

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Lock Keypad (blocco tastierino), quindi premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare On o Off.

### Nuova password


Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare New Password (nuova password), quindi inserire due volte il numero di 4 cifre che si vuole impostare.

### Elimina blocco

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Clear Lock (elimina blocco), quindi premere i pulsanti ◀/▶ per effettuare la selezione.

### Modalità hotel


Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Hotel mode (modalità hotel), quindi premere il pulsante ▶ per entrare nel sottomenu.

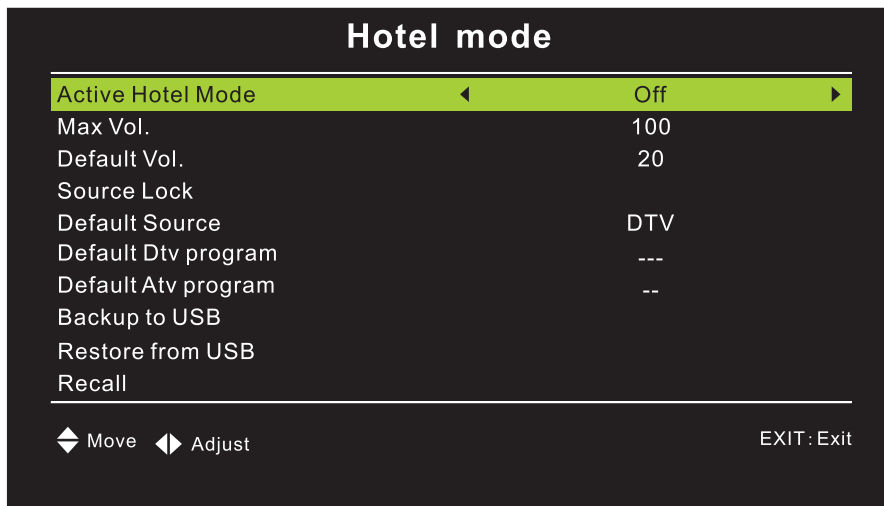

## Menu configurazione

Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu principale

Premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare SETUP (configurazione) nel menu principale; viene evidenziata la prima opzione.

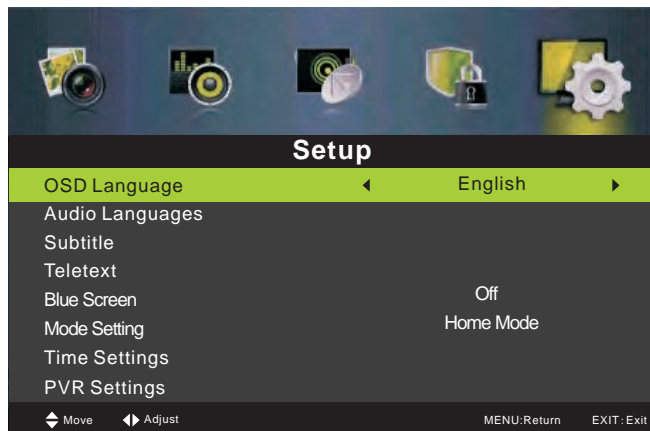


### Lingua OSD

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare OSD Language (lingua OSD), quindi premere il pulsante OK per entrare nel sottomenu. Premere i pulsanti ▼/▲ / ◀/▶ per selezionare la Lingua OSD.

### Lingue audio


Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Audio Languages (lingue audio), quindi premere il pulsante Enter per entrare nel sottomenu.

Premere i pulsanti ▼/▲ / ◀/▶ per selezionare Audio Primary Language (lingua principale audio) e Audio Secondary Language (lingua secondaria audio)

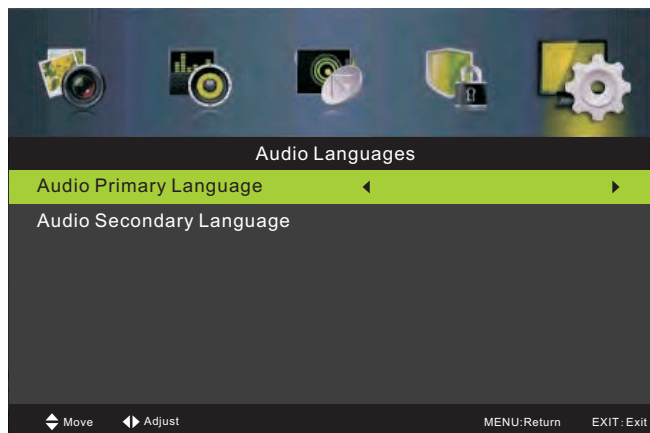



## Sottotitoli

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Subtitle (sottotitoli), quindi premere il pulsante OK per entrare nel sottomenu.

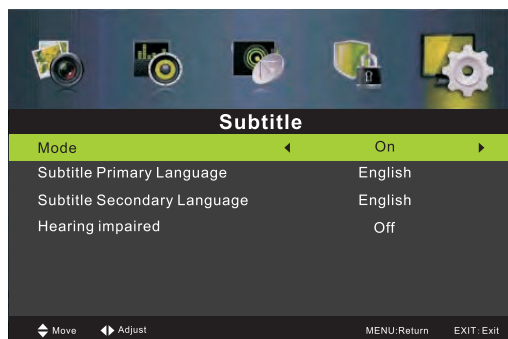

## Teletext

Regolare le impostazioni del teletext. Disponibile esclusivamente in fonte DTV e ATV . Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Teletext (teletexto), quindi premere i pulsanti OK/► per entrare nel sottomenu.

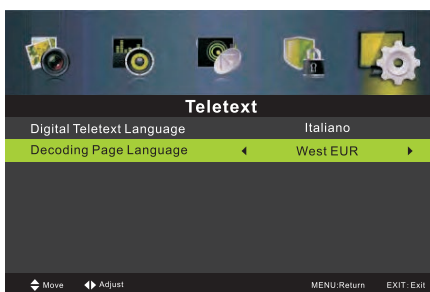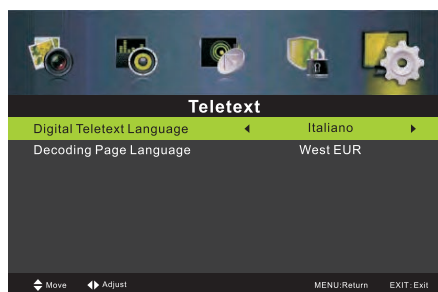

In fonte DTV , premere i pulsanti ◀ / ▶ per selezionare Digital Teletext Language (lingua teletexto digitale)

In fonte ATV , premere i pulsanti ◀ / ▶ per selezionare Decoding Page Language (lingua pagina decoder)

## schermo blu


Se si attiva questo, il televisore visualizzerà sfondo blu in assenza di segnale in ingresso

### modalità di impostazione

Regolare le impostazioni della modalità TV, tra cui la modalità Home e lo Store Mode.

### Impostazioni orario

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Time Settings (impostazioni orario), quindi premere il pulsante OK per entrare nel sottomenu.

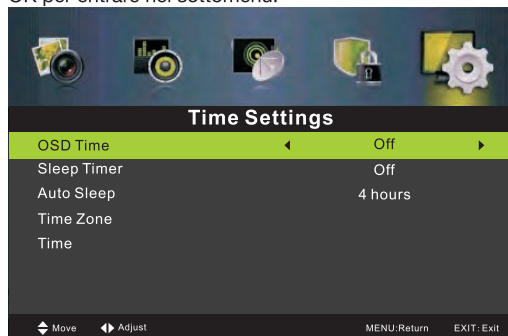


### Impostazioni PVR

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare PVR Setting (impostazioni PVR), quindi premere il pulsante OK per entrare nel sottomenu. Viene verificato il dispositivo USB




### Configurazione iniziale

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare First time Setup (configurazione iniziale), quindi premere il pulsante OK per entrare.

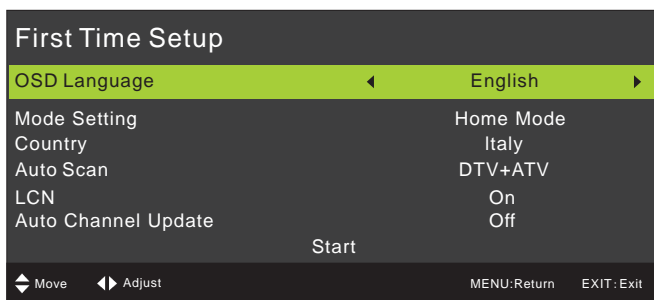

### Reset

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Reset, quindi premere il pulsante OK per entrare.

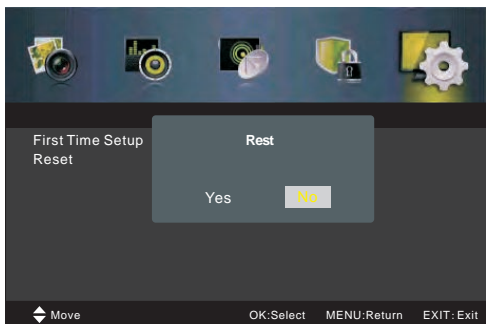


Se si è sicuri di voler resettare, premere Yes (sì).

## Menu PC

Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu principale.

Premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare SETUP (configurazione) nel menu principale; viene evidenziata la prima opzione.

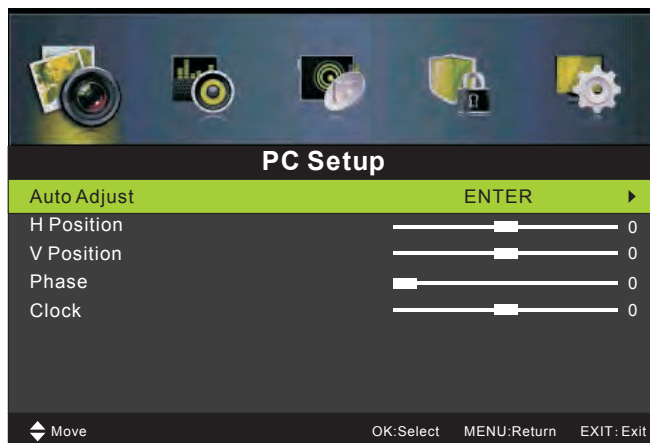

1. Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare l'opzione che si desidera modificare nel menu SCREEN (schermo).

2. Premere il pulsante OK per confermare la modifica.

3. Al termine della modifica, premere il pulsante MENU per salvare e tornare al menu precedente.

### Regolazione automatica

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Auto Adjust (regolazione automatica), quindi premere il pulsante OK per iniziare la regolazione automatica.

#### Orizzontale

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare H Position (orizzontale), quindi premere il pulsante OK per entrare nel sottomenu. Premere i pulsanti ◀/▶ per effettuare la regolazione.

#### Verticale

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare V Position (verticale), quindi premere il pulsante OK per entrare nel sottomenu. Premere i pulsanti ◀/▶ per effettuare la regolazione.

#### Fase

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Phase (fase), quindi premere il pulsante OK per entrare nel sottomenu. Premere i pulsanti ◀/▶ per effettuare la regolazione.

#### Orologio

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare Clock (orologio), quindi premere il pulsante OK per entrare nel sottomenu. Premere i pulsanti ◀/▶ per effettuare la regolazione.



---


# ATV /SCART/HDMI/ AV/YPbPr/PC

1. PC Setting (impostazioni PC) nel menu PICTURE (immagine) è disponibile solo in PC Input (ingresso PC). Screen Mode (modalità schermo) nel menu PICTURE (immagine) e HDMI CEC Control (comando HDMI) nel menu SETUP (configurazione) sono disponibili solo in HDMI Input (ingresso HDMI).
2. Audio Description (descrizione audio) e Sound Type (tipo audio) nel menu AUDIO non sono validi.
3. La modalità SCART/HDMI/AV/YPbPr/PC non ha il menu CHANNEL (canale).
4. Parental Rating (valutazione parentale) e Channel Locks (blocchi canale) nel menu PARENTAL CONTROL (controllo parentale) non sono validi per la modalità SCART/HDMI/AV/PbPr. Parental Rating (valutazione parentale) non è valido per la modalità ATV. La modalità PC non ha il menu PARENTAL CONTROL (controllo parentale).
5. Audio Languages (lingue audio), Subtitle (sottotitoli) e PVR Settings (impostazioni PVR) nell'opzione SETUP (configurazione) non sono validi per la modalità SCART/ AV/PC. Audio Languages (lingue audio), Subtitle (sottotitoli), Teletext (teletext) e PVR Settings (impostazioni PVR) nell'opzione SETUP (configurazione) non sono validi per la modalità HDMI/PbPr.

## Menu Media

Nota: Prima di usare il menu USB, collegare il dispositivo USB, quindi premere il pulsante INPUT per impostare la fonte di ingresso su USB.

Premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare USB nel menu Source (fonte), quindi premere il pulsante Enter.

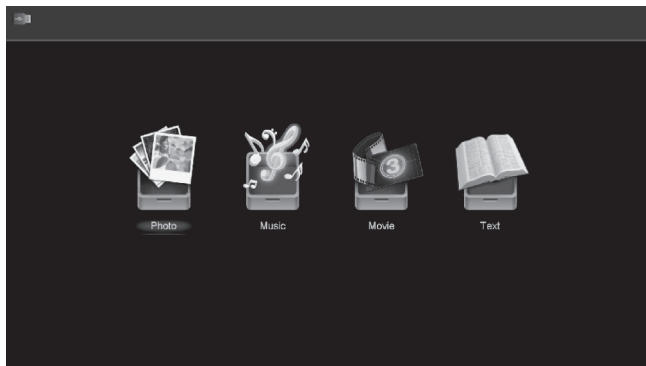

Premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare l'opzione che si desidera modificare nel menu USB principale, quindi premere il pulsante Enter.

### Foto

Premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare PHOTO (foto) nel menu principale, quindi premere il pulsante Enter.

Premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare il disco che si desidera guardare, quindi premere il pulsante Enter.

Premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare l'opzione indietro per tornare al menu precedente.




## Musica

Premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare MUSIC (musica) nel menu principale, quindi premere Enter.

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare il disco che si desidera ascoltare, quindi premere il pulsante Enter.

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare l'opzione indietro per tornare al menu precedente.

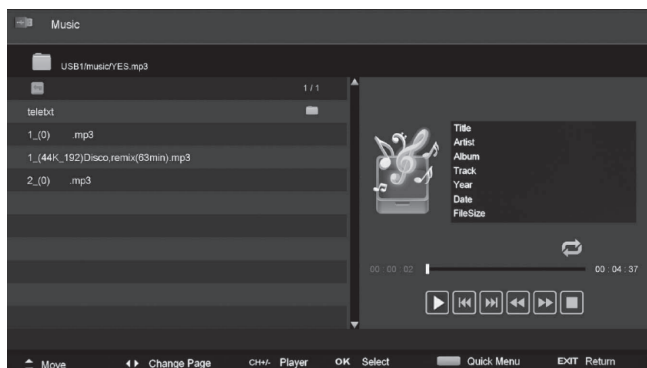

Quando viene evidenziata l'opzione selezionata, le informazioni sul file compaiono sulla destra.

## Cinema

Premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare MOVIE (cinema) nel menu principale, quindi premere il pulsante Enter.

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare il disco che si vuole guardare, quindi premere il pulsante Enter.


Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare l'opzione indietro per tornare al menu precedente.



---

## Testo

Premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare TEXT (testo) nel menu principale, quindi premere il pulsante Enter.  
Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare il disco che si vuole guardare, quindi premere il pulsante Enter.  
Premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare l'opzione indietro per tornare al menu precedente.

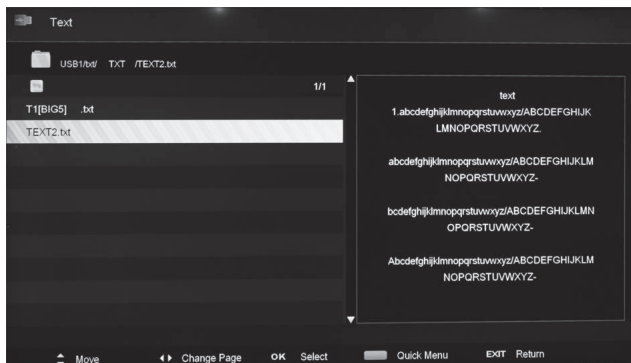

Quando viene evidenziata l'opzione selezionata, le informazioni sul file compaiono sulla destra.

## In caso di problemi

In caso di problemi con il televisore, eseguire i seguenti controlli.

Se il problema persiste, scollegare il televisore e contattare il centro assistenza.

### Possibili problemi e come risolverli

#### **Il televisore non emette audio e video.**

- Controllare che il cavo elettrico sia ben collegato e che la presa a muro sia attiva.
- Controllare che l'interruttore sul retro del televisore sia su "ON".
- Controllare che l'interruttore di accensione del televisore sia stato acceso.
- Controllare le impostazioni contrasto e luminosità immagine.

#### **Il televisore restituisce un'immagine normale ma non emette alcun suono.**

- Controllare che non sia stato premuto il tasto MUTE (muto) o che il volume non sia basso.
- Cambiare canale. Il problema potrebbe essere legato al canale che si sta guardando e non al televisore.
- Se si utilizza un amplificatore esterno, verificare che il cavo audio sia stato collegato correttamente.

#### **Il telecomando non funziona.**

- Verificare l'eventuale presenza di oggetti tra il televisore e il telecomando (ad esempio, un mobile) che impedisce al telecomando di entrare in contatto con il sensore del televisore.
- Le batterie sono state inserite nel telecomando nel verso giusto? (+ verso + e - verso -)
- Correggere la modalità di funzionamento impostata (ad esempio, TV o VCR).
- Verificare che il televisore non sia posizionato alla luce del sole.
- Se nessuno dei suddetti punti ha esito positivo, provare a cambiare le batterie.

#### **Il televisore si è spento improvvisamente.**

- Controllare che lo sleep timer (timer di sospensione) non sia stato inserito.
- Verificare di non aver impostato il timer sul controllo della presa a cui è collegato il cavo elettrico del televisore.
- Verificare di non aver impostato lo standby automatico con la fonte del segnale di trasmissione collegata al televisore.

#### **L'immagine sul televisore compare lentamente dopo l'accensione.**

È un fenomeno normale. L'immagine impiega qualche secondo per comparire dopo l'accensione del televisore. Contattare il centro assistenza se dopo cinque minuti dall'accensione l'immagine non è ancora comparsa.

#### **Il colore è inesistente o di bassa qualità o la qualità dell'immagine è bassa.**

- Modificare le impostazioni relative al colore nel menu PICTURE (immagine).
- Mantenere una certa distanza tra il televisore ed eventuali VCR in uso.
- Provare a cambiare canale. Il problema potrebbe essere legato al canale che si sta guardando.
- I cavi video sono stati installati correttamente?
- Modificare le impostazioni della luminosità nel menu PICTURE (immagine).

#### **Lo schermo presenta strisce orizzontali e verticali, l'immagine è tremolante.**

- Verificare l'eventuale presenza di interferenze nelle vicinanze. Ad esempio, un apparecchio elettrico o altro attrezzo in funzione.

#### **La ricezione è scarsa su alcuni canali.**

- Potrebbe essere un problema legato al canale in visione. Cambiare canale per controllare se si verifica lo stesso problema.
- Il segnale televisivo è debole o è stato interrotto.
- Controllare l'eventuale presenza di interferenze con la fonte del segnale.

#### **L'immagine presenta linee o strisce.**

- Verificare l'eventuale presenza di danni all'antenna sul tetto, provare a cambiare la direzione dell'antenna per ricevere un segnale migliore.

#### **Una delle casse del televisore non funziona.**

- Controllare il bilanciamento audio nel menu SOUND (audio).

## In caso di problemi

**Nota:** Questa pagina fa riferimento esclusivamente a problemi legati all'adattatore VGA.

### Possibili problemi e come risolverli

#### **Il segnale è fuori range.**

- Cambiare la risoluzione, frequenza orizzontale o verticale della fonte (PC, ecc.).
- Verificare che il cavo del segnale sia collegato correttamente dal PC al televisore.
- Verificare che la fonte di ingresso del segnale sia collegata correttamente.

#### **Lo schermo del televisore presenta una linea verticale.**

- Attivare la configurazione automatica o cambiare la frequenza orizzontale o verticale.

#### **I colori sullo schermo non sono come dovrebbero o viene visualizzato un unico colore.**

- Verificare che il cavo del segnale video sia collegato correttamente.
- Se la fonte del segnale è dal computer, reinstallare la scheda video del PC.

### Manutenzione del televisore

Una pulizia accurata e costante aiuta il televisore a durare più a lungo. Accertarsi di aver spento il televisore e di aver scollegato il cavo elettrico prima di iniziare le operazioni di pulizia.

#### **Pulizia dello schermo**

1. Il modo migliore per evitare l'accumulo di polvere sullo schermo è bagnare un panno morbido con una miscela di acqua tiepida e un po' di ammorbidente o detersivo per i piatti. Strizzare bene il panno e pulire lo schermo.
2. Non lasciare lo schermo troppo bagnato.

#### **Pulizia delle componenti in plastica**

Pulire le componenti in plastica del televisore con un panno morbido, asciutto e che non lascia pelucchi. Non usare un panno bagnato.



#### **Assenza prolungata da casa**

Se il televisore resterà inutilizzato per un po' di tempo (ad esempio, quando si va in vacanza), scollegare il cavo elettrico dalla presa e l'antenna per proteggere il televisore da eventuali danni causati da fulmini o sovratensione.

## Caratteristiche tecniche del televisore

Pannello LED	50 pollici
Dimensione Pixel	0,57075(O) x 0,57075(V)
Risoluzione	1920x1080
Rapporto d'aspetto	16:9
Colori display	16,7M di colori
Durata retroilluminazione	30.000 ore
Alimentazione	100-240V~50/60Hz
Consumo massimo	120 W
Consumo in standby	< 1 W
Casse	2x10 W

Siamo costantemente impegnati nel miglioramento dei nostri prodotti e ci avvaliamo del diritto di modificare il design e le caratteristiche tecniche di questo televisore senza obbligo di comunicazione all'utente. Il simbolo e le istruzioni presenti sul prodotto indicano che l'apparecchiatura elettrica ed elettronica deve essere smaltita separatamente. I Paesi dell'Unione Europea (UE) dispongono di sistemi di raccolta differenziata per il riciclo. Per maggiori informazioni, contattare le autorità locali o il negoziante presso il quale il televisore è stato acquistato.



Specifications and design are subject to possible modifications without notice due to improvements


# Installazione a parete

## INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DEL SUPPORTO

**AVVERTENZA:** Il display a LED è molto fragile e deve essere sempre protetto durante la rimozione del supporto.

Evitare che oggetti duri o taglienti o qualsiasi oggetto che possa graffiare o danneggiare il LED entri in contatto con lo schermo. Non esercitare mai pressione sulla parte anteriore dell'unità in quanto lo schermo potrebbe creparsi.

1. Scollegare tutti i cavi o fili collegati all'unità.
2. Collocare l'unità su una superficie piatta con il retro rivolto verso l'alto. Posizionare un materiale soffice (ad esempio, un cuscino o un pezzo spesso di gommapiuma) sotto allo schermo.
3. Per rimuovere il supporto, allentare le viti e tirare verso il basso.

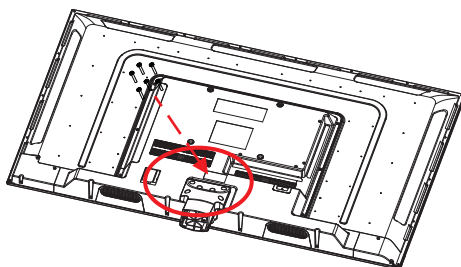


## MONTAGGIO SULLA PARETE

Questo prodotto è conforme a VESA ed è studiato per essere montato con un kit di montaggio conforme a VESA 8"x 8" (200mm x 200mm) studiato per TV a schermo piatto (non in dotazione). Installare seguendo le istruzioni incluse nel kit di montaggio. La lunghezza della vite non deve superare i 10 mm.


### NOTA

Rimuovere il supporto prima di montare l'unità sulla parete.

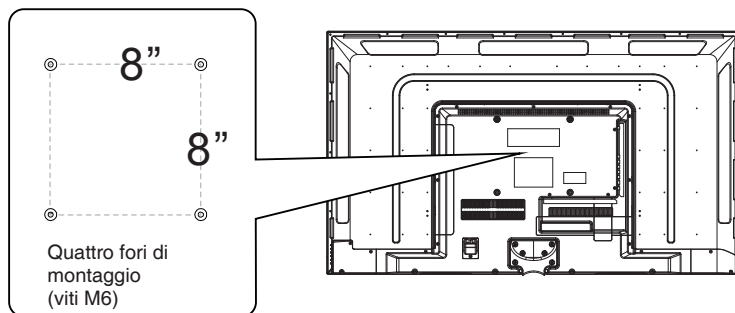




## Installazione del supporto

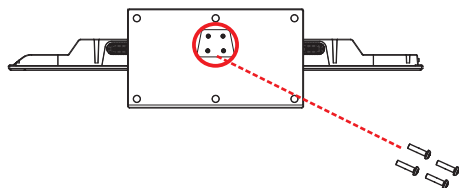

Posizionare il supporto sul televisore, inserire e avvitare le viti 4x14 mm (in dotazione nella scatola degli accessori) nell'area indicata dal cerchio usando il cacciavite in dotazione.

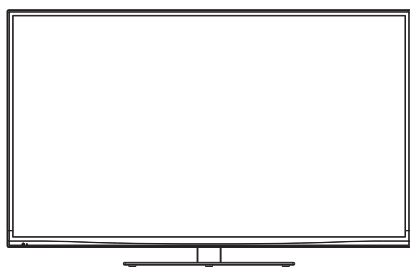

Then the TV is ready for use now.  
Il televisore è pronto per essere usato.

Prodotto da:  
Futura Grafica Spa  
Via Domenico Fontana 12  
00185 Roma - Italy

MADE IN CHINA

Modello	MTV-D50DLEFHD
Alimentazione TV	AC 100-240 ~ 50/60Hz
Consumo in funzione MAX	120 W
Consumo in standby	<1W



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI**

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

Riconsegnare il prodotto al rivenditore all'atto dell'acquisto di un altro apparecchio equivalente, in ragione di uno a uno.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.





